

Visit-Telefonsender

BE1431



Bleiben Sie in Kontakt mit Ihren Liebsten.

Der Telefonsender von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über Ihr Zuhause haben. Er kann verwendet werden, um Ihr Festnetz- und Ihr Mobiltelefon zu erkennen – oder sogar eingehende Nachrichten auf Ihrem Tablet (Zubehör erforderlich).

Funktionsweise

Bei Aktivierung des Telefonsenders wird ein Signal an den Visit-Empfänger gesendet, der Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) benachrichtigt. Er verfügt über drei Triggereingänge die – neben der Telefonerkennung – auch noch verwendet

werden können für:

- die Alarmtrittmatte (Zubehör)
- den Magnetschalter (Zubehör)
- eine vorhandene Türklingel, etc.
- den Mobile-Phone-Sensor

Mit dem Telefonsender können Sie für jeden Trigger-Eingang einen individuellen Alarm auswählen und mit seiner stabilen Funkverbindung sorgt er für die vollständige Erfassung Ihres Wohnbereichs. Das System ist einfach in der Einrichtung, praktisch wartungsfrei und benötigt so wenig Energie, dass es über Jahre mit Standardbatterien betrieben werden kann.

 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

Mit fast allen Telefonen kompatibel
Festnetztelefone

Mehrere Anschlüsse
Drei separate Trigger-Eingänge

Anpassbare Signale
Jeder Eingang erkennbar

Praktisch wartungsfrei
Bis zu zehn Jahre Batterieleistung

Sichere Funkverbindung
Bis zu 250 m Reichweite

* Mobile Phone Sensor (Zubehör) erforderlich


Technische Daten

Größe und Gewicht

Höhe: **100 mm, 4,0 Zoll**
 Breite: **65 mm, 2,6 Zoll**
 Tiefe: **27 mm, 1,1 Zoll**
 Gewicht: **120 g, 4,2 oz** (inkl. Batterien)



Tasten und Anschlüsse

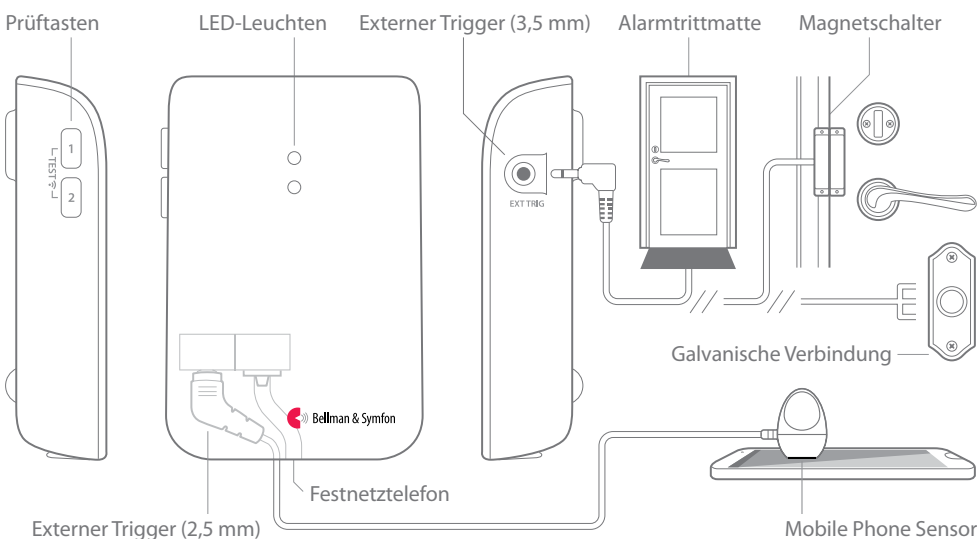

Ein-/Ausgänge

- RJ11-Eingang für analoges Telefonnetz
- Externer Trigger-Eingang (2,5 mm) für Mobile Phone Sensor
- Externer Trigger-Eingang (3,5 mm) für weiteres Zubehör

Aktivierung

- Prüftasten
- Festnetztelefon
- Alarmtrittmatte- oder Magnetschalterzubehör
- Externer Trigger

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 250 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

Strom und Batterie

- Stromversorgung
Batteriestrom 2 x 1,5 V, AA, Lithium oder Alkaline
- Stromverbrauch
Aktiv < 70 mA, Ruhezustand < 15 µA
- Betriebsdauer
Alkaline: ca. 5 Jahre, Lithium: ca. 10 Jahre

Anzahl Funkfrequenzen

- 64 (Standard). Bis zu 256 mit optionaler Software.

Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.
- Nicht wiederverwendbar.

Umweltbestimmungen

- Nur für den Innengebrauch.
- Temperatur: 0 ° bis 35 ° C, 32 ° bis 95 ° F
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- BE1431 Visit-Telefon sender
- 2 x Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Klettverschluss für Wandbefestigung
- Reinigungstuch
- Schraube und Dübel
- Bedienungsanleitung



Zubehör

Folgendes Zubehör ist erhältlich:

- BE9251 Mobile Phone Sensor
- BE9026 Alarmtrittmatte
- BE9253 Ext. Trigger-Kabel (Stecker 3,5 mm)

© 2020 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1431_121DSH007_DE

bellman.com